




AQUASOLUS

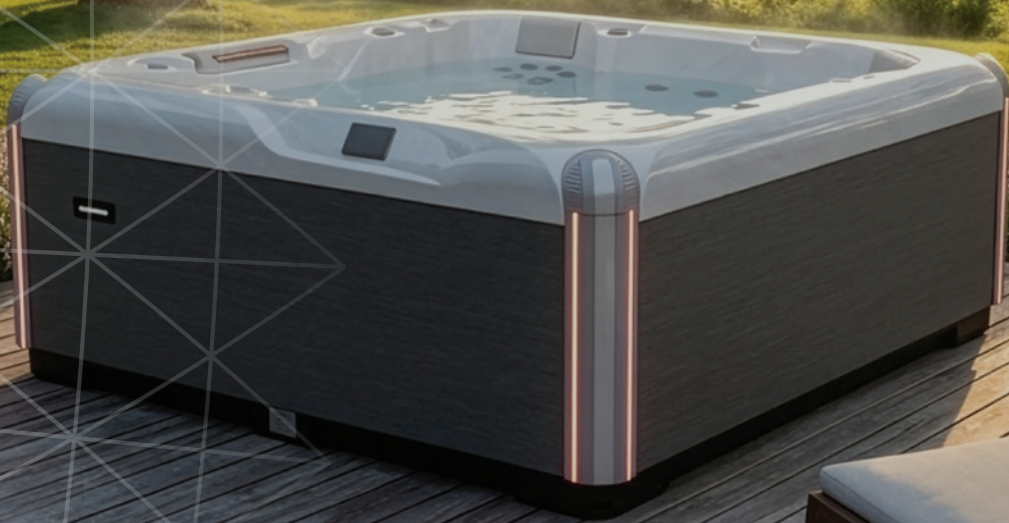

Suunniteltu Englannissa.
Sinulle räätälöity.

Kokoelma · Vuoden 2026 Painos





Suunniteltu Englannissa.
Sinulle räätälöity.

Esittelyssä AquaSolus-mallisto

AquaSolus määrittelee ylellisyyden, hyvinvoinnin ja rentoutumisen uudelleen korkealaatuisella porealtaiden, uintikylpylöiden ja minialtaiden valikoimallaan.

Vesi, yksinkertaisuus ja tasapaino ovat toimineet inspiraationa; jokainen AquaSolus-sarjan malli on suunniteltu muuttamaan rentoutumistapojasi ja tarjoamaan täydellisen yhdistelmän eleganssia ja hyvinvointia.

AquaPure Series 1

NaturaBalance Series 2

AquaLux Series 3

Swim Spa Series

Mini Pool Series

Vacation Series

Kuusi mallistoa

Yksi brändi. Kuusi mallistoa.

AquaSolus perustuu neljään periaatteeseen: ylellisyys, yksinkertaisuus, tasapaino ja vesiterapia. Nämä neljä sanaa ovat muokanneet koko malliston jokaista mallia: poreallas, joka hiljaisesti tarjoaa enemmän, näyttää puutarhassasi huonekalulta ja on helppo ottaa käyttöön heti toimituspäivästä lähtien.

Malliston on suunnitellut tiimimme Englannissa, ja sitä tukevat asiantuntijakumppanit yli sadalla markkina-alueella sekä Solace-takuu.



Series 1 - AquaPure

Yksinkertaisuus ja Edullisuus.

4 Mallia | 4-7 Istumapaikkaa



Series 2 - NaturaBalance

Tehostettu Vesiterapia.

5 Mallia | 3-7 Istumapaikkaa



Series 3 - AquaLux

Äärimmäistä Ylellisyyttä ja Innovaatiota.

4 Mallia | 5-7 Istumapaikkaa



Vacation Series

Vieraille Suunniteltu.

5 Mallia | 4-9 Istumapaikkaa



Swim Spa Series

Ylellinen Kuntoilu ja Rentoutuminen.

4 Mallia | 2-3 Istumapaikkaa



Mini Pool Series

Loputonta Nautintoa.

16 Mallia | 4-7 Istumapaikkaa

Missä se Toimii

Paine siellä, missä paine kohdistuu.

Tarkastele AquaSolus-istuinta tarkasti. Jokainen näkyvä suihkusuutin on sijoitettu kohdistamaan vaikutus tiettyyn lihakseen.

Suunnattu suihkusuutin, joka on ryhmän suurin, sijaitsee selän keskellä. Juuri niissä kohdissa, joihin hieroja palaa toistuvasti. Se on integroitu juuri näitä lihaksia kohdistaviin istuimiin ja lepotuoleihin.

Jokaisella huippuluokan kylpylällä on oma vesiterapiatarinansa. Meidän suihkusuuttimemme on ainoa, joka on suunniteltu toimimaan kuten oikea hieroja. Kaksi suuntaa. Säädettävä kaari. Tarkka kohdistus tai laaja liike, säädettävissä säätimestä.

Signature-Hieronta-Suutin


Monisuuntainen, säädettävä kaari. Liike, joka harjoittaa selkäranka.

Neljä Hierontasuuttimen Mallia

Suuntaava, pyörivä, kiertävä ja pyörteinen. Jokainen on sijoitettu kohdistamaan tiettyyn lihakseen.

Istuinpaikat, Joilla on Tehtävä

Lepotuolit, kapteenin istuimet, kulmaistuinryhmät. Jokainen kulma on harkittu.

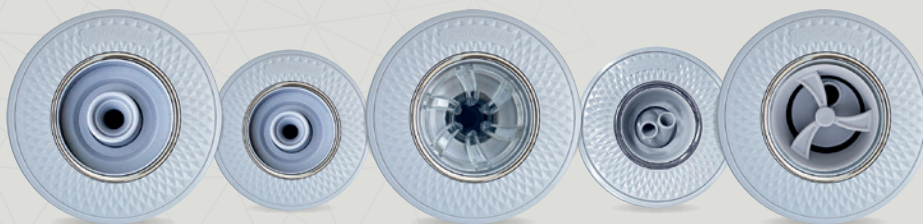





Kaikki Neljä Mallia

Jokaisella on oma Tehtävänsä.

Eri lihakset. Eri liikkeet. Kylpyn eri vaiheet. Suuntaava hierontasuutin on pääominaisuus, "Voima", mutta jokaisessa AquaSolus-kylpytynnyrissä kaikki neljä ominaisuutta toimivat yhdessä.



Voima

Suuntainen

Ohut - Monisuuntainen

Edellä mainittu hierontatoiminto, selässäsi. Kaksi suuntaa, säädettävä kaari, ohjaus säätimellä. Hierontasuutin, jota muissa premium-kylpylöissä ei ole.



Vaivain

Pyöriminen

Ohut - Kolminkertainen Juoksupyörä

Liike, puhdistettuna. Pieni siipipyörä ohjaa virtausta sen poistuessa hierontasuuttimesta ja piirtää hitaan, vaivaavan spiraalin lihaksen yli. Se on lähinnä käsin tehtävää hierontaa.



Koko Kenttä

Keskittynyt

Ohut - Monivarsinen Tähti

Monivartinen tähti tuottaa laajan, monisuuntaisen liikekuvion, joka harjoittaa olkapäitä ja yläselkää yhtenä kokonaisuutena.



Asiantuntija

Pyörre

Ohut - Kaksi pyörrettä

Kaksi pehmeää ulostuloa kiertyy yhteen yhdeksi pyörteeksi, joka on tarkoitettu vasikoille ja jaloille.

Luna Grey Kaappi

Kaappi on se, jonka näet joka päivä.

Vietät enemmän aikaa katselemalla kylpytynnyriäsi keittiön ikkunasta kuin siinä istuen. Terassilta. Aamuisin makuuhuoneesta. Kaappi on se osa kylpytynnyriäsi, jonka näet joka päivä. Paljon useammin kuin mitä ikinä istut vedessä. Siksi suunnittelimme sen puutarhakalusteeksi, emme pelkästään kylpytynnyrin verhoukseksi.

Luna Grey on pehmeä, puun näköinen komposiittimateriaali, joka sulautuu luonnollisesti puutarhaan kaikkina vuodenaikoina. Kestävä. Säänkestävä. Suunniteltu ikääntymään kauniisti valossa. Jokaisen spa-altaan mukana toimitetaan vakiona väriltään sopiva askelma, eristetty peite ja nostin. Mitään ei tarvitse hankkia erikseen. Mitään ei tarvitse arvailla.

Luna Grey, Päätyosaan.

Puun näköinen komposiittimateriaali. UV-kestävä. Säänkestävä kaikkina vuodenaikoina.

Väriltään Sopiva Askelma..

Kaapin mittojen mukaan valmistettu, viimeistely samaan tyyliin. Vaikuttaa yhdeltä kokonaisuudelta, ei kahdelta erilliseltä osalta.

Eristetty kansi sisältyy toimitukseen.

Lukittava. Lämpöä säilyttävä ydin. Nousee saranan avulla ylös, joten se pysyy poissa näkyvistä käytön aikana.

Ennen kaikkea puutarhakohde..

Suunniteltu näyttämään tarkoitukselliselta talosta katsottuna, jotta se vaikuttaa arkkitehtoniselta elementiltä, ei laitteelta.





Aristech Akryyli

Kaksi vaihtoehtoa. Valinta on sinun.

Olipa kyseessä sitten AquaSolus Series 1, 2 tai 3, kotelo on valettu Aristech-akryylistä, jota pidetään yleisesti maailman parhaana akryylinä.

Se tunnetaan poikkeuksellisesta kestävydestään ja ylellisestä viimeistelystään, ja se tarjoaa erinomaista lujuutta ja kemikaalinkestävyyttä – se on suunniteltu kestämaan päivittäisen käytön rasitukset. Valitse kotelo, joka sulautuu puutarhaan, tai sellainen, joka tuo huoneeseen vakauden tunteen.



Sterling Silver.

Valo | Neutraali | Arkkitehtoninen



Odyssey.

Syvä | Grafiitti | Maadoitettu

Vedenhoito

Pysy puhtaana. Pysy selvänä.

Kaksi SS01-suodatinta ja otsonikäsitteily pitävät veden puhtaana ja kirkkaana uintikertojen välillä. Hoidat kemikaalit itse yksinkertaisen viikoittaisen tarkastuksen yhteydessä, ja suodatus sekä otsoni hoitavat loput.

2 x SS01-suodatinta.

Kaksi rinnakkain toimivaa 50 sq ft:n suodatinpatruunaa. Kaksinkertainen pinta-ala, kaksinkertainen vaihtointervalli.

Otsonipuhdistus.

Otsonikäsitteily käyttökertojen välillä. Puhtaampaa vettä, vähemmän kemikaaleja, vähemmän huoltoaikaa.

Helppo Huolto..

Vain muutama minuutti viikossa, ei tunteja. Suodatinpatruunat huuhdellaan puhtaaksi vesihanalla. Ei erikoistyökaluja.

Kristallinkirkas

Suodatus ja otsoni pitävät veden puhtaana ja kirkkaana kylpyjen välillä. Sinun tarvitsee vain suorittaa yksinkertainen viikoittainen kemikaalitarkastus, siinä kaikki.







Helppo Omistaa

Helppo nauttia.

Porealtaan hoitaminen ei saisi olla työlästä. Jokainen AquaSolus-tuote on suunniteltu ja tuettu niin, että sinun tarvitsee vain muistaa käyttää sitä. Useimpina viikkoina riittää, kun kiinnität siihen huomiota 20 minuuttia.

Vedenhoito

Otsonia lisätään veteen.

Kiertopumppu huolehtii suodatuksesta energiatehokkaalla ohjelmalla. Otsonilla toteutettu puhdistus vähentää kemikaalien tarvetta. Viikoittaiset tarkastukset ja neljännesvuosittainen tyhjennys.

LED-väriterapia

Kuusi väriä.

Halo, Cirrus, Lagoon, Amethyst, Verdant, Ember. Kuusi trendikästä väriterapiaväriä laitteen yläosasta, jotka voit säätää haluamaasi tunnelmaan sopiviksi.

Huolto

Helppoa.

Pidä suojus päällä, kun laitetta ei käytetä. Huuhtelee suodatin muutaman viikon välein. Koko homma vie kaksikymmentä minuuttia.

Huippuluokan Ääni

Äänijärjestelmä.

Sisäänrakennettu subwoofer, stereokaiuttimet ja Bluetooth. Vakiovarusteena Series Two -mallista ylöspäin. Ei lisävarustevaihtoehtoa.

Lämpöpumppuvalmis

Yhdistä ja säästä.

Jokainen AquaSolus-laite on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Aquark-ilmalämpöpumpun kanssa. Omistajien ilmoittamat säästöt jopa 70%.

Jälleenmyyjän asentama

Paikallisesti asennettu..

Toimitus, asennus, sähköinen käyttöönotto ja käyttöönottokatselmus. Kaikki hoidetaan paikallisen AquaSolus-kumppanisi kautta.

Series 1 & 2 - Äänijärjestelmä

Tunne basso.



Vakiovaruste, ei koskaan lisävaruste

Jokainen AquaSolus toimitetaan asennuspäivänä valmiiksi äänentoistovarustettuna.

Integroitu subwoofer, kaksi stereokaiutinta ja Bluetooth kuuluvat vakiovarustukseen – lisävarusteita ei tarvita. Järjestelmä on viritetty täyttämään spa-allas äänellä, joka kantautuu sekä ilmassa että vedessä. Stereoääni kantautuu ilmassa.

Basso kantautuu vedessä. Niiden välissä vallitsee hiljaisuus.

Bluetooth-Ääni.

Yhdistä laite terassilta, keittiöstä tai mistä tahansa kantaman sisällä. Musiikki seuraa sinua sisälle. Yhdistä Gecko K330- tai K506-ohjauspaneeliin hetkessä ja suoratoista musiikkia langattomasti kylpylän sisäänrakennettujen kaiuttimien kautta. Yksinkertaista, saumatonta ja aina käden ulottuvilla – suosikkimusiikkisi on vain yhden napautuksen päässä.

Kaksi Stereokaiutinta..

Stereoerottelu koko kylpyaltaan alueella on viritetty takaamaan selkeän äänen keskustelunvoimakkuudella ja luomaan samalla laajan, tasapainoisen äänikentän, joka ympäröi kylpijiä rikkaalla ja yksityiskohtaisella äänellä. Stereovaikutus lisää syvyyttä ja immersiota, jolloin musiikki tuntuu luonnolliselta ja avaralta sen sijaan, että se kuulostaisi tulevan yhdestä pisteestä.

Integroitu subwoofer.

Vakiovarusteena kaikissa AquaSolus-sarjan 1 ja 2 porealtaissa. Basso, jonka tunnet veden läpi, et vain kuule. Erillinen subwoofer tuottaa rikkaita, matalataajuisia ääniaaltoja, jotka kulkevat luonnollisesti veden läpi ja luovat mukaansatempaavan aistielämyksen, joka eroaa perinteisistä ulkokaiuttimista. Se ei ole vain musiikkia, jota kuuntelet, vaan musiikkia, jonka tunnet.

LED-Väriterapia

Luo tunnelma. Valitse väri.

Kuusi väriä, yksi painike. Halosta Emberiin ja kaikki sävyt niiden välillä – jokainen sopii eri tunnelmaan.



Halo.

Selvä, Valmiina.



Lagoon.

Syvä, Hiljainen.



Cirrus.

Viileä, Hengittävä.



Amethyst.

Mietiskelevä, Kohottava.



Verdant.

Tasapaino, Rauhallisuus.



Ember.

Lämmitä, Anna Energiaa.





Series 3 - AquaLux

Spa-suunnittelun huipentuma.

Tähän mennessä edistynein mallistomme. AquaSolus Series 3 edustaa spa-suunnittelun huippua.

Se yhdistää ylellisyyden, innovaation ja suorituskyvyn yhdeksi saumattomaksi kokemukseksi. Mukana ovat ohjelmoitavat vesiterapia-hierontasarjat, reaaliaikainen vedenvalvonta sekä mukaansatempaava valaistus ja äänimaailma.

Series 3 on suunniteltu määrittelemään rentoutuminen uudelleen.

Series 3 - Ohjaus

Intuitiivinen ohjaus kaikilla osa-alueilla.

5" Gecko K1000+ kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli.

Tyylikäs 5 tuuman K1000-kosketusnäyttö mahdollistaa vaivattoman käytön kirkkaan ja herkästi reagoivan näytön ansiosta. Selkeät kuvakkeet ja intuitiivinen navigointi tekevät kylpylän ohjaamisesta yksinkertaista, tyylikästä ja modernia, tarjoten ensiluokkaisen käyttökokemuksen jokaiseen kylpyhetkeen.

Parannettu WiFi-yhteys.

Toisin kuin sarjat 1 ja 2, AquaSolus-sarjan 3 mallit on varustettu vakiona sisäänrakennetulla WiFi-yhteydellä. Nauti välittömästä sovelluksen parittamisesta, reaaliaikaisista hälytyksistä ja saumattomasta integroinnista älykotirutiineihin – tämä on kaikkien aikojen verkkoon kytketyin spa-kokemus.

In.Touch 3+ yhteysmoduulilla ja mobiilisovelluksella.

Pysy yhteydessä spaasi mistä tahansa. In.Touch 3+ -moduuli yhdistyy intuitiiviseen mobiilisovellukseen, jonka avulla voit hallita etänä lämpötilaa, valaistusta, pumppuja, suodatusjaksoja ja energiansäästötiloja. Olitpa sitten sohvalla tai poissa kotoa, spaasi on vain napautuksen päässä.





Veden reaaliaikainen seuranta.

Tehokas otsonijärjestelmä sekoituskammilla

Päivitetty otsonipuhdistusjärjestelmämme sisältää erillisen sekoituskammion, joka parantaa järjestelmän tehokkuutta huomattavasti. Paineettomalla toimintavallaan se maksimoi otsonin ja veden välisen kosketusajan, mikä tehostaa desinfiointia ja vähentää samalla kemikaalien käyttöä. Tuloksena on puhtaampaa ja raikkaampaa vettä vähällä vaivalla.

Gecko Water Lab: vedenvalvontajärjestelmä

Koe vaivaton vedenhallinta Gecko Water Labin avulla. Järjestelmä valvoo jatkuvasti veden tärkeimpiä kemiallisia parametrejä ja suosittelee säätöjä reaaliajassa. Sen edistysellinen anturi, anturijärjestelmä ja tarkasti suunniteltu kammio toimivat yhdessä auttaen sinua ylläpitämään tasapainoa ja luomaan kristallinkirkasta vettä, mikä varmistaa, että kylpyläsi on aina valmiina, kun sinä olet.

Premium-luokan UV-vedenhoitojärjestelmä

Integroitu UV-desinfiointijärjestelmä tarjoaa ylimääräisen vedenpuhdistuskerroksen, joka neutraloi bakteerit ja takaa poikkeuksellisen kirkkaan veden. Tämä edistysellinen, kemikaaliton teknologia tuottaa mahdollisimman puhdasta ja houkuttelevaa spa-vettä.



Ozone
Mixing Chamber



Ozone
Delay Chamber



Ultraviolet
Light



Gecko
Water Lab

Series 3 - Pumput ja Hierontasuuttimet

Voimakkuus ja rytmi.

VMS-pumppu, jossa on valmiiksi määritetyt ja mukautettavat hierontaohjelmat

Valitse valikoimasta ammattitaitoisesti valmiiksi määritettyjä hierontaohjelmia tai luo oma henkilökohtainen hierontasarjasi napin painalluksella.

Slimline-hierontasuutINVALIKOIMA

Mukavuutta ja suorituskykyä silmällä pitäen suunnitellut Slimline-hierontasuuttimemme tarjoavat tyylikkään ulkonäön ja tehokkaan vesiterapian. Uudistettu muotoilu antaa kylpylän sisustukselle modernin, virtaviivaisen ilmeen ja parantaa samalla virtauksen dynamiikkaa, mikä takaa ylivoimaisen hierontakokemuksen.





Series 3 - Suunnittelu

Harkittu ja saumaton muotoilu.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ohut vesiputous

Moderni ruostumattomasta teräksestä valmistettu vesiputous tuo spa-alueellesi tyylikkään visuaalisen katseenvangitsijan. Sen pehmeä, valaistu vesiputous luo rauhallisen tunnelman ja tarjoaa samalla ylellisen aistikokemuksen.

Ohutmuotoiset pääntuet


Ergonomisesti muotoillut, tyylikkääät ja modernit uudet ohutmuotoiset pääntuet tarjoavat poikkeuksellisen mukavuuden ja täydentävät kylpylän selkeää muotoilua. Valmistettu kestävästä, vedenkestävästä materiaaleista, jotka takaavat pitkäaikaisen tuen.

Magneettiset kuppipidikkeet

Nerokkaat magneettiset kuppipidikkeet pitävät juomat turvallisesti paikallaan ja helposti ulottuvilla riippumatta siitä, missä kylpylässä päätät rentoutua. Ne kiinnittyvät saumattomasti kylpylän runkoon, mikä on kätevää ilman, että se vaikuttaa muotoiluun.

Series 3 - Äänijärjestelmä

Äänenlaatu, jonka voi tuntea.

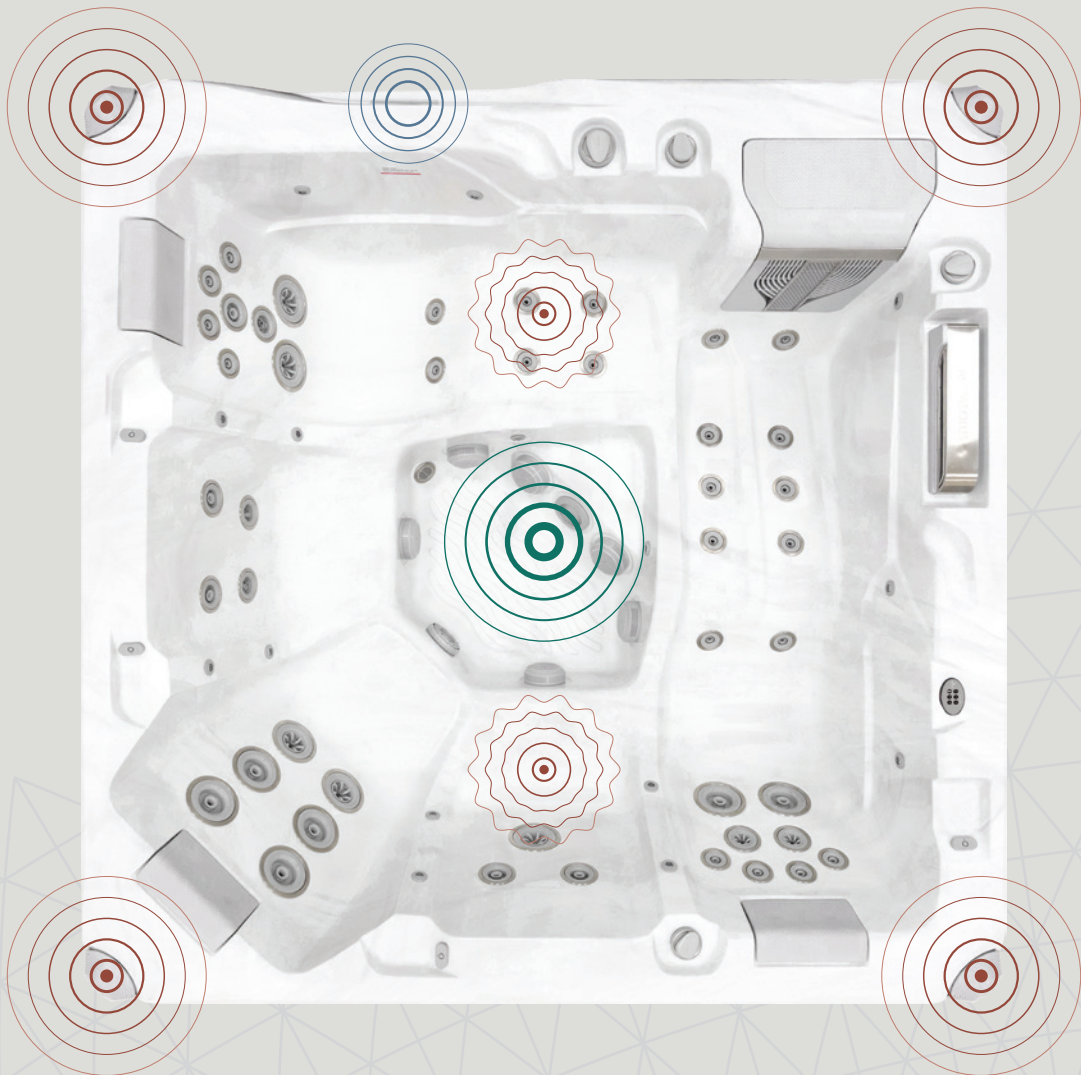

Suurempi, parempi, mutta silti välttämätön

Ääni, joka on valmiina heti, kun sinä olet.

Jokaisessa Series 3 -kylpytynnyrissä on vakiovarusteena neljä kaiutinta jokaisessa kulmassa sekä integroitu subwoofer, joka yhdessä kahden transduktorkaiuttimen kanssa luo aidosti mukaansatempaavan äänikokemuksen. Kaiken takana on Gecko In.Stream Bluetooth -tekniikka.

Bluetooth-ääni (In.Stream).

Gecko In.Stream 2 on paljon enemmän kuin pelkkä Bluetooth-vastaanotin. Se on koko äänijärjestelmän "aivot" – täydellinen spa-äänenvahvistin ja lähde-laite, joka on suunniteltu nimenomaan porealtaita varten.

Neljä stereokaiutinta.

Koko porealtaan ympärillä on neljä erikoismuotoiltua kulmapaneelia, joissa on sisäänrakennetut LED-valot ja neljä korkealaatuista kaiutinta. Stereoerottelu koko porealtaan alueella on viritetty takaamaan selkeän äänen keskustelunvoimakkuudella ja luomaan samalla laajan, tasapainoisen äänikentän, joka ympäröi kylpijöitä rikkaalla ja yksityiskohtaisella äänellä. Tämä surround-ääniefekti lisää syvyyttä ja immersiota, jolloin musiikki kuulostaa luonnolliselta ja avaralta sen sijaan, että se kuulostaisi tulevan yhdestä pisteestä – istumapaikasta riippumatta.

Integroitu subwoofer.

Erillinen subwoofer tuottaa syvän ja voimakkaan basson ilman, että pääkaiuttimien tarvitsee käsitellä matalia taajuuksia, jolloin ne voivat keskittyä selkeämpiin keski- ja korkeisiin taajuuksiin. Kaksi anturia täydentää subwooferia siirtämällä bassovärähtelyä kylpytynnyrin kuoren ja veden kautta, mikä lisää sekä kuultavan että tuntuksen elementin. Kaiuttimet, anturit ja subwoofer toimivat yhdessä harmonisesti tarjoten täyteläisemmän, rikkaamman ja mukaansatempaavamman äänikokemuksen.

Kaksi anturikaiutinta.

Järjestelmän nerokkain osa. Sen sijaan, että ne liikuttaisivat ilmaa kuten perinteiset kaiuttimet, ne saavat akryylikuoren värähtelemään. Tämä luo kylpyammeen ympärille entistä immersioisempää äänikenttää, ja sen ansiosta basson ja matalat taajuudet voi todella tuntea kuoren kautta. Se auttaa myös välttämään kuolleita pisteitä, joissa ääni saattaa kuulua yhdellä istuimella huomattavasti kovemmin kuin toisella.

AQ10 Eco-Heatlock

Lämpöä sisään. Laskut alas.

Kaikki AquaSolus-kylpytynnyrit täyttävät Kalifornian energiakomission standardin, joka on maailman tiukin kotikäyttöön tarkoitettujen kylpytynnyrien energiatehokkuusvaatimus. Tämän takana on AQ10 Eco-Heatlock -järjestelmä: monikerroksinen eristys, joka ympäröi koko rungon ja pohjan ja on suunniteltu pitämään lämpö sisällä ympäri vuorokauden. Kylpytynnyrisi ylläpitää lämpötilaa älykkäämmin, ei kovemmin.

Tuloksena ovat alhaisemmat käyttökustannukset, pienempi hiilijalanjälki ja yksi maailman tehokkaimmista porealtaista. AQ10 on vakiovarusteena jokaisessa AquaSolus-porealtaassa.

Kuori ja pohja.

Kerrostettu eristys koko kuoren pohjapinta-alalla ja alapuolella.

Lämpöä sisään. Lunta päälle.

Kansi tuntuu talvella kylmältä kosketettaessa. Vesi pysyy sen alla lämpimänä.

Ympäristöystävällisempi omistajuus.

Pienempi energiankulutus. Pienempi ympäristöjalanjälki samalla määrällä lämmintä vettä.

Alhaisemmat käyttökustannukset.

Pienemmät lämpöhäviöt tarkoittavat lyhyempää lämmitysaikaa. Jatkuvat lämpöhäviöt vähenevät ympäri vuoden.

Lämpöpumppuvalmis

Yhteensopiva lämpöpumpun kanssa.

AQ10 pitää lämmön sisällä. Ilmalämpöpumppu alentaa lämmön palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Yhdistämällä Harmony-laitteen ilmalämpöpumppuun energiankulutus laskee entisestään. Omistajat kertovat usein jopa seitsemänkymmentä prosentin säästöistä verrattuna tilanteeseen, jossa käytetään pelkästään tavallista lämmityslaitetta.

~70%

Ilmoitetut energiansäästöt käytettäessä yhdessä Aquark-lämpöpumpun kanssa, edellyttäen että järjestelmä on sopiva.

3kW

Vakiomallinen Gecko-lämmitin, jota tukee vähävirtainen 0,35 HP:n kiertovesipumppu.

Suositus

Aquark-lämpöpumput

Suunniteltu yhteistyössä AquaSoluksen kanssa osana Superior Wellness -konsernia. Ne on sovitettu spa-tuotevalikoimaamme ja niitä tukee sama kumppaniverkosto. Kysy paikalliselta AquaSolus-jälleenmyyjältäsi Aquark-tarjousta kylpytynnyrin yhteydessä.

Series 1

AquaPure

Simplicity & Value

Brook | Cove | Cypress | Zephyr



Series 1 - AquaPure

Brook

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Brook - Series 1 AquaPure



Istumapaikat	4
Mitat	2,130 x 1,800 x 800 mm
Istuinjärjestys	4 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	262 kg / 1,262 kg
Vesitilavuus	1,000 Litrat
Kokonaissuutin	23
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 2 kw
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 1 - AquaPure

Cove

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Cove - Series 1 AquaPure



Istumapaikat	7
Mitat	2,130 x 2,130 x 900 mm
Istuinjärjestys	7 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	298 kg / 1,498 kg
Vesitilavuus	1,200 Litrat
Kokonaissuutin	27
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 2 kw
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 1 - AquaPure

Cypress

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Cypress - Series 1 AquaPure



Istumapaikat	6
Mitat	2,130 x 2,130 x 900 mm
Istuinjärjestys	5 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	290 kg / 1,490 kg
Vesitilavuus	1,200 Litrat
Kokonaissuutin	26
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 2 kw
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 1 - AquaPure

Zephyr

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Zephyr - Series 1 AquaPure



Istumapaikat	5
Mitat	2,130 x 2,130 x 900 mm
Istuinjärjestys	3 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	288 kg / 1,588 kg
Vesitilavuus	1,300 Litrat
Kokonaissuutin	25
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 2 kw
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 2

NaturaBalance

Enhanced Hydrotherapy

Aspen | Calma | Eden | Harmony | Sierra



Series 2 - NaturaBalance

Aspen

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi

Aspen - Series 2 NaturaBalance



Istumapaikat	6
Mitat	2,320 x 2,000 x 940 mm
Istuinjärjestys	5 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	333 kg / 1,633 kg
Vesitilavuus	1,300 Litrat
Kokonaissuutin	48
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01



Series 2 - NaturaBalance

Calma

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Calma - Series 2 NaturaBalance



Istumapaikat	7
Mitat	2,130 x 2,130 x 940 mm
Istuinjärjestys	7 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	351 kg / 1,551 kg
Vesitilavuus	1,200 Litrat
Kokonaissuutin	38
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01



Series 2 - NaturaBalance

Eden

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Eden - Series 2 NaturaBalance



Istumapaikat	6
Mitat	2,130 x 2,130 x 940 mm
Istuinjärjestys	5 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	342 kg / 1,542 kg
Vesitilavuus	1,200 Litrat
Kokonaissuutin	42
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 2 - NaturaBalance

Harmony

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Harmony - Series 2 NaturaBalance



Istumapaikat	5
Mitat	2,130 x 2,130 x 940 mm
Istuinjärjestys	3 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	336 kg / 1,636 kg
Vesitilavuus	1,300 Litrat
Kokonaissuutin	42
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 2 - NaturaBalance

Sierra

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Sierra - Series 2 NaturaBalance



Istumapaikat	3
Mitat	2,250 x 1,800 x 800 mm
Istuinjärjestys	1 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	300 kg / 1,600 kg
Vesitilavuus	1,300 Litrat
Kokonaissuutin	40
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 3

AquaLux

Ultimate Luxury & Innovation

Cascade | Serenity | Solstice | Zenith



Series 3 - AquaLux

Cascade

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Cascade - Series 3 AquaLux



Istumapaikat	5
Mitat	2,300 x 2,300 x 940 mm
Istuinjärjestys	3 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	369 kg / 1,869 kg
Vesitilavuus	1,500 Litrat
Kokonaissuutin	45
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 3 HP VMS + 2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01


Series 3 - AquaLux

Serenity

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Serenity - Series 3 AquaLux

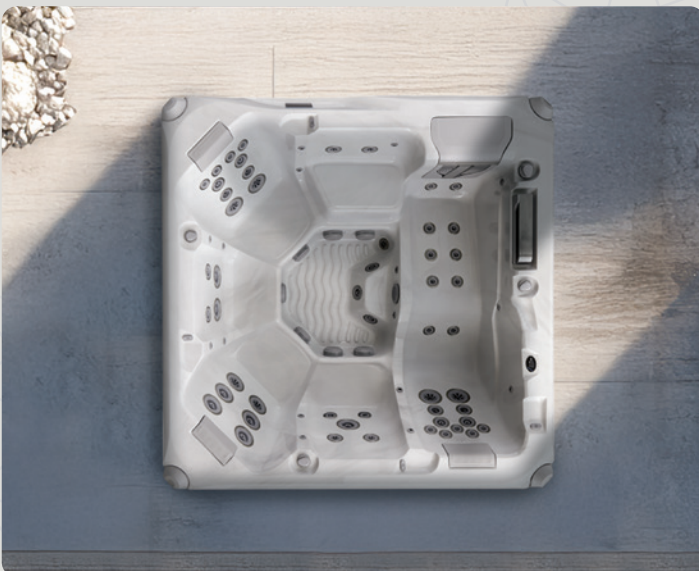

Istumapaikat	6
Mitat	2,300 x 2,300 x 940 mm
Istuinjärjestys	5 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	369 kg / 1,869 kg
Vesitilavuus	1,500 Litrat
Kokonaissuutin	49
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 3 HP VMS + 2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 3 - AquaLux

Solstice

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Solstice - Series 3 AquaLux



Istumapaikat	7
Mitat	2,300 x 2,300 x 940 mm
Istuinjärjestys	7 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	369 kg / 1,869 kg
Vesitilavuus	1,500 Litrat
Kokonaissuutin	41
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 3 HP VMS + 2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Series 3 - AquaLux

Zenith

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Zenith - Series 3 AquaLux



Istumapaikat	7
Mitat	2,800 x 2,300 x 940 mm
Istuinjärjestys	6 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	480 kg / 2,307 kg
Vesitilavuus	1,900 Litrat
Kokonaissuutin	61
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 3 HP VMS + 3 x 2 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01



Swim Spa Series

Luxury Fitness & Relaxation

Flow | Flow Professional | Fusion | Fusion Professional



Uinti

Neljä mallia. Kolme tapaa liikkua vedessä.

5,9 metrin uintikylpylä voi toimia vesiterapia-istuimena, uintiharjoittelulaitteena tai porealtaana ja uintialtaana, jotka jakavat saman tilan. Sinun on nyt päätettävä, mikä näistä on sinulle tärkeintä.

Kuinka vesi liikkuu.


Neljä AquaSolus-uintikylpylää, kolme tapaa, joilla vesi liikkuu. Pumpulla syötetty virtaus Flow- ja Fusion-malleissa. Yhdeksänvaihteinen hydrauliturbiini Pro-malleissa. Kaksivyohtyhykkeinen jakojärjestelmä Fusion-tuoteperheessä. Kaikkien mallien taustalla on yksi ja sama tekninen alusta.



Ammattilaisille

Vakava uinti.


9-nopeuksinen hydraulinen AquaSolus-turbiini tuottaa turbulenssittoman virtauksen, joka on riittävän voimakas triathlonharjoitteluun ja riittävän pehmeä sunnuntaiuintiin. Loputonta vapaauintia 5,9 metrin matkalla. WhatSpa? Vuoden 2025 paras ostos.

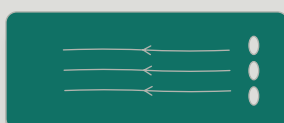

Puhdas Uinti

Loputon uintikierros.

Kolme LP300-uintipumppua syöttävät vettä kolmeen River-hierontasuuttimeen altaan toisessa päässä. Treenitasoinen virtaus koko altaan pituudelta, hiljaisempi kuin turbiini, asennettu Flow- ja Fusion-malleihin.

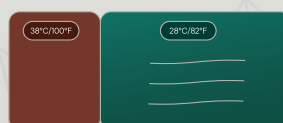

Kaksivyohtyhykkeinen

Kaksi yhdessä

Toisessa päässä 1100 litran kylpyläallas, toisessa 6700 litran uima-allas, joita erottaa toisistaan eristävä väliseinä. Erilliset lämmittimet, erilliset vedenkäsittelyjärjestelmät, erilliset K1000+-ohjausjärjestelmät. Fusion-tuoteperheen etu.

Professional - 9-Vaihteinen Turbine

Yhdeksän vaihdetta. Yksi siipipyörä.

Edessäsi on uintimoottori, joka voitti WhatSpa? Best Buy 2025 -palkinnon.

AquaSolus-hydrauliturbiini on suurvirtauksinen juoksupyörä, joka tuottaa leveän, laminaarisen uintivirran suoraan uima-altaan keskelle. Yhdeksän nopeusasetusta kattavat kaiken palautuskävelystä 0:56/100 m:n sprinttiin, ja niitä säädetään uima-altaan reunalla sijaitsevasta Gecko in.k1000+ -kosketusnäytöstä.

Hydraulinen käyttö on tärkeää. Monipumppuinen hierontasuutinjärjestelmä vaatii kolme tai neljä pumppua, jotka kilpailevat keskenään yhden uintikaistan luomiseksi – se on turbulenttia, meluisaa ja mahdotonta hienosäätää. Pron hydraulinen mekanismi yhdistää yhden suuritehoisen pumpun yhteen juoksupyörään. Vastapäätä sijaitsevasta kuusikulmaisesta ritilästä virtaava virtaus on leveä, peilityni ja säädettävissä yhdeksällä erillisellä portaalla ilman, että pumppuja tarvitsee tasapainottaa uudelleen joka kerta.

9
Nopeustasot

Hydraulinen
Voimansiirtotyyppi

0:56
Huippunopeus/100M

Professional Vain Mallit

Flow Professional | Fusion Professional


Swim Spa Series

Flow

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Flow - Swim Spa Series

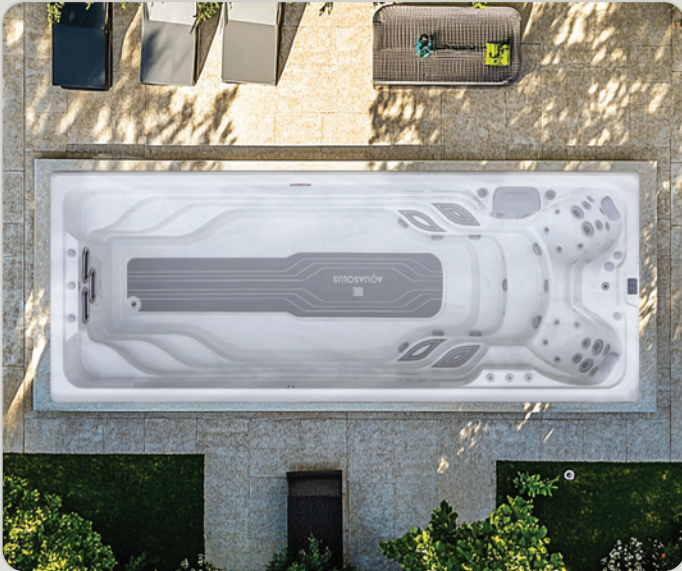

Istumapaikat	2
Mitat	5,900 x 2,280 x 1,550 mm
Istuinjärjestys	2 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	1,560 kg / 13,160 kg
Vesitilavuus	11,600 Litrat
Kokonaissuutin	24
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 2 HP + 3 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Swim Spa Series

Flow Professional

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Flow Pro - Swim Spa Series



Istumapaikat	2
Mitat	5,900 x 2,280 x 1,550 mm
Istuinjärjestys	2 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	1,560 kg / 13,160 kg
Vesitilavuus	11,600 Litrat
Kokonaissuutin	21
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp (Kylpylä) 32 Amp (Turbiini)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Kylpylä) 16 Amp (Turbiini)
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 2 HP 9 Nopeus 4kW (Turbiini)
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01
Turbiinin kierrosnopeudet	(Lv1) 8:20 / 100m (Lv9) 0:56 / 100m


Swim Spa Series

Fusion

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Fusion - Swim Spa Series

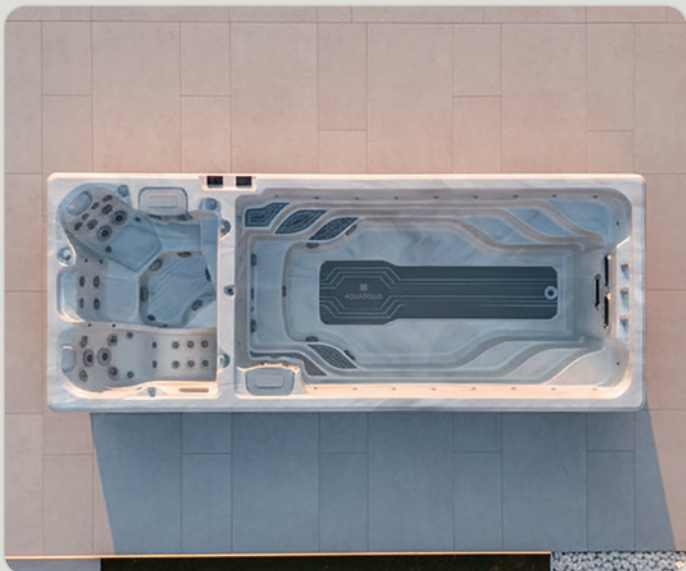

Istumapaikat	3
Mitat	5,900 x 2,280 x 1,550 mm
Istuinjärjestys	2 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	1,560 kg / 9,360 kg
Vesitilavuus	1,100 Litrat (Kylpylä) 6,700 Litrat (Uinti)
Kokonaissuutin	32 (35 ml Jokisuutin)
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp (Kylpylä) 40 Amp (Uinti)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Kylpylä) 16 Amp (Uinti)
Lämmitin	2 x Gecko 3 kw
Pumput	2 x 2 HP (Kylpylä) 3 x 3 HP (Uinti)
Kiertovesipumppu	2 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	4 x SS01


Swim Spa Series

Fusion Professional

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Fusion Pro - Swim Spa Series

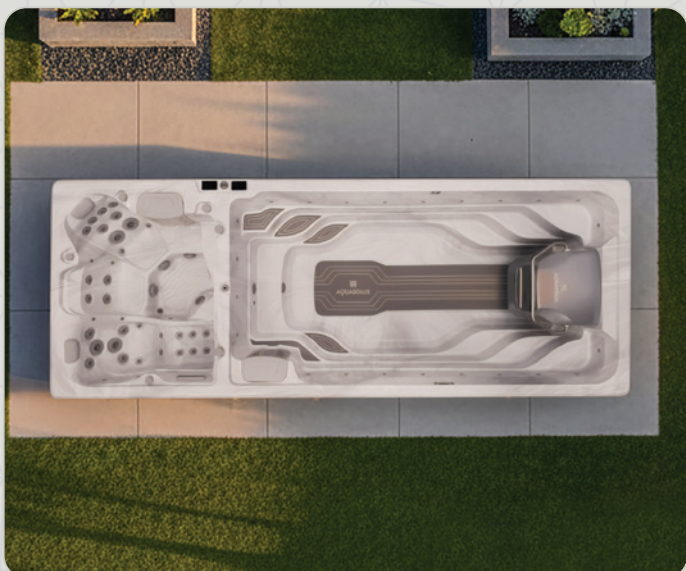

Istumapaikat	3
Mitat	5,900 x 2,280 x 1,550 mm
Istuinjärjestys	2 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	1,560 kg / 9,360 kg
Vesitilavuus	1,100 Litrat (Kylpylä) 6,700 Litrat (Uinti)
Kokonaissuutin	32
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp (Kylpylä) 20 Amp (Uinti) 32 Amp (Turbiini)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Kylpylä) 16 Amp (Uinti) 16 Amp (Turbiini)
Lämmitin	2 x Gecko 3 kw
Pumput	2 x 2 HP (Kylpylä) 9 Nopeus 4kW (Turbiini)
Kiertovesipumppu	2 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	4 x SS01
Turbiinin kierrosnopeudet	(Lv1) 8:20 / 100m (Lv9) 0:56 / 100m

Swim Spa Series

Drift

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Flow - Swim Spa Series



Istumapaikat	2
Mitat	4,300 x 2,280 x 1,360 mm
Istuinjärjestys	2 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	1,090 kg / 7,490 kg
Vesitilavuus	6,400 Litrat
Kokonaissuutin	13
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	1 x 2 HP + 3 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01



Swim Spa Series

Solara


Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Fusion - Swim Spa Series



Istumapaikat	12
Mitat	4,300 x 2,280 x 1,360 mm
Istuinjärjestys	10 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	900 kg / 5,000 kg
Vesitilavuus	4,100 Litrat
Kokonaissuutin	51
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	40 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	Gecko 3 kw
Pumput	2 x 2 HP + 2 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

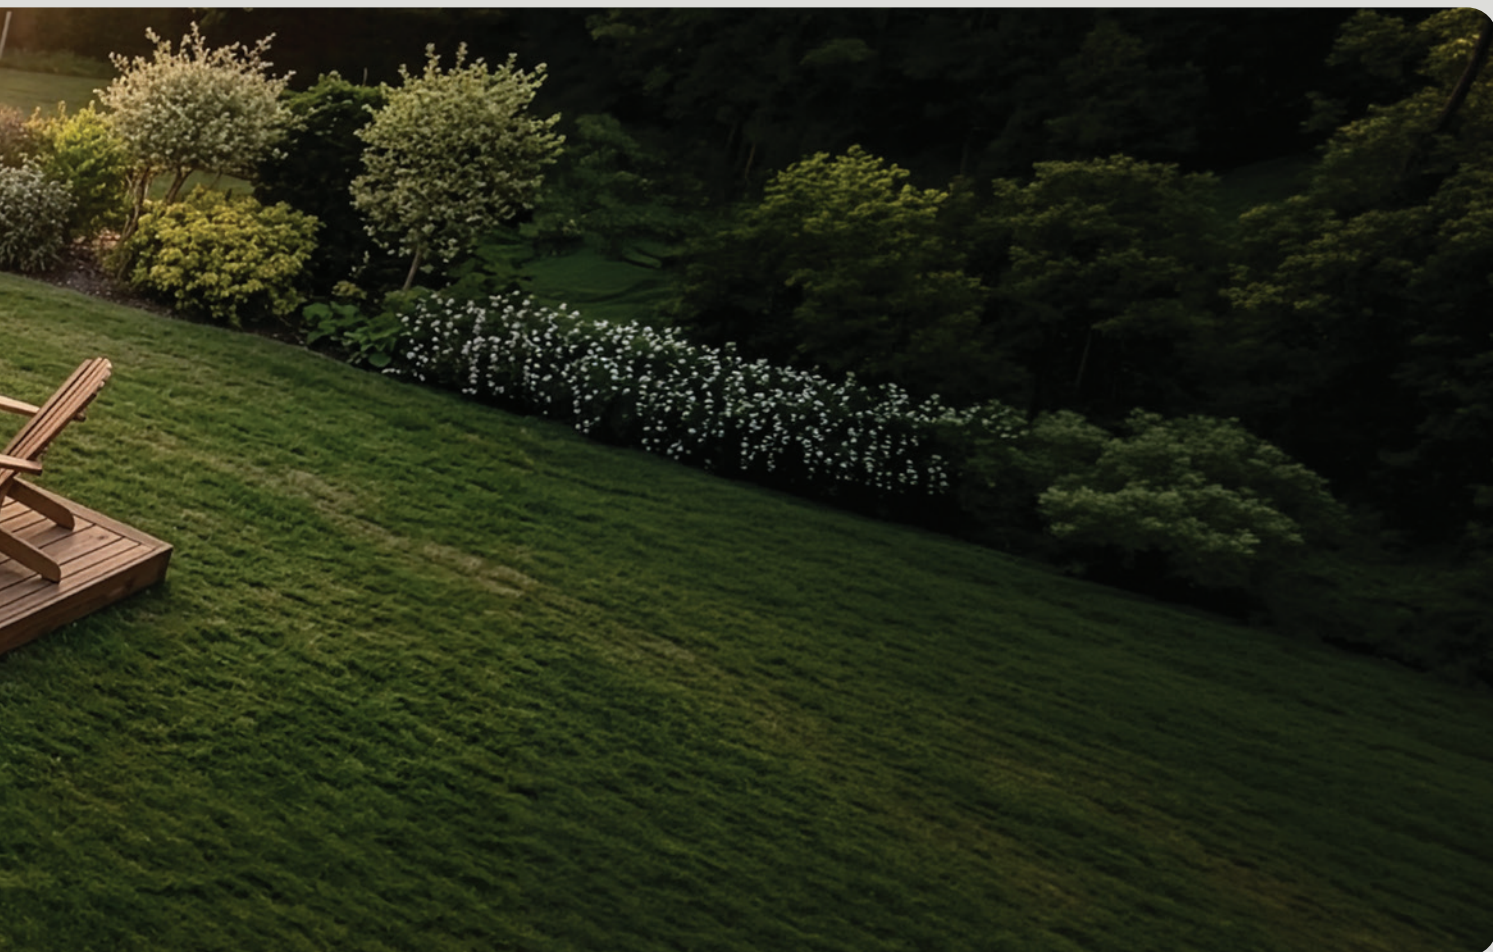



Mini Pool Series

Luxury Fitness & Relaxation

**Crest | Crest Professional | Lagoon | Lagoon Professional
Tidal | Tidal Professional | Wave | Wave Professional
Lounge Divine Pure | Lounge Divine Plus
Mirage | Mirage Spa | Diva Pool 24
Diva Pool 42 | Diva Relax 25 | Diva Swim 42**



C. rosafuqua
Cetiof

Mini Pool Series

Uima-allas yksinkertaistettuna.

AquaSolus 6 metrin miniuima-allas-sarja. Kaksitoista mallia neljässä tuotepiheessä ja kolmessa varustelutasossa, jotka kaikki perustuvat samaan maahan upotettavaan pohjarakenteeseen ja joissa huolto tapahtuu ylhäältä käsin. Aito uima-allas, joka valmistuu murto-osassa perinteisen uima-altaan rakentamiseen kuluvaan aikaan ja kustannuksiin.

12

Mallia

Neljä mallisarjaa.
Kussakin kolme
varustetasoa.

6m

Pohjan Koko

Yhtenäinen koko
mallistossa.

65%

Kustannussäästö

vs. vastaavaan
perinteiseen uima-
altaaseen.

4-6

**Viikkoa
asennukseen**

Asennusvalmiista
ensimmäiseen
täyttöön.


Neljä Perhettä

Neljä muotoa. Yksi jalanjälki.



Crest.

kulmaportaikko. Tarkoituseräinen sisäänkäynti.

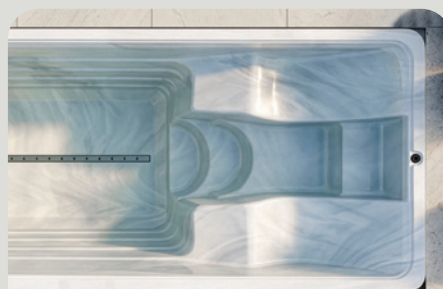

Lagoon.

Kaksi integroitua Lepotuolia toisessa päässä.



Tidal.

Helppo pääsy sisään. Koko leveydeltä ulottuvat portaat.



Wave.

Avoin 6 m. Siisti suorakulmainen

Kaivaa. Nosta nosturilla. Täytä. Täytä takaisin.

01

Kaivaa kuoppa.

Kaivaa tasaiselle, kantavalle maaperälle suorakulmainen kuoppa, joka on hieman uima-altaan pohjapinta-alaa suurempi. Uima-altaan alle asennetaan betonilaatta tai päällystysperusta, jolle uima-allas nojaa.

02

Nosta uima-allas paikalleen nosturilla.

Uima-allas toimitetaan yhtenä tehtaalla valmiiksi valmistettuna kokonaisuutena, ja se lasketaan paikalleen nosturilla. Galvanoitu teräsaluusta ja ABS-pohja kestävät veden sivuttaispaineen ja maaperän kuormituksen.

03

Täytä vedellä.

Uima-allas täytetään vedellä tavallisella puutarhaletkulla ennen täyttömaata. Ensin tapahtuva täyttö tasapainottaa paineen ja kiinnittää altaan rungon lopulliseen muotoonsa.

04

Täyttö ja viimeistely.

Uima-altaan ulkoreunalle tiivistetään viemärisoraa ja suojaavia XPS-levyjä. Viimeistele uima-altaan ympäristö päällysteellä, terassilaudoilla, soralla tai jopa nurmikolla aina uima-altaan reunaan asti.

65%

Perinteisen uima-altaan rakennuskustannukset.

Tavallinen maahan upotettu uima-allas edellyttää kaivutöitä, muottien asennusta, betonin valua, laatoitusta, konehuoneen rakentamista sekä sähkö- ja putkiasennuksia. Jokainen AquaSolus-miniallas toimitetaan valmiina. Altaankori, runko, lämmitin, ohjauslaitteet, hierontasuuttimet, valaistus ja otsonisuodatus on jo integroitu valmiiksi. Maksat uima-altaasta, perustuksesta ja nosturinkäytöstä. Siinä kaikki.

Poikkileikkaus | Asennus yksityiskohtaisesti

Kustannustehokas asennus, ei huoltokuilua.

Koko tekninen asennus on integroitu uima-altaan ylhäältä avattavaan luukkuun. Ei erillistä laitetilaa, ei toista betonirakennetta.



6 metrin pituinen runko, integroitu askelma, uintitila ja oikealla puolella sijaitseva huoltotila. Sisäänpääsy ylhäältä yläluukun kautta.

585 cm x 235 cm x 147 cm syvä

Rakennuserrokset.

- 1. XPS-suojalevyt – 3 cm.**
Eristys maan ja altaan rungon välissä.
- 2. Viemärisora 20/40 – ~ 50 cm.**
Perustuksen alla oleva aluskerros.
- 3. Viemäriputki laatan ympärillä.**
Ohjaa pohjaveden imeytyskaivoon.
- 4. Täytä uima-allas ennen takaisin täyttöä.**
Vesi lukitsee altaan rungon paikoilleen.
- 5. Raudoitettu betonilaatta – ~ 20 cm.**
Tasainen perusta, jolle uima-allas lepää.
- 6. Tiivistetty luonnonmaaperä.**
Vakaa, häiriintymätön pohjakerros.
- 7. Viemärisora 20/40 – vähintään 30 cm.**
Uima-altaan rungon sivujen ympärillä.


Kolme Uintimoottoria

Kaksitoista mallia. Kolme tapaa liikutella vettä.

6-metrinen uima-allas voi toimia hyppyaltaana, uima-altaana tai uintiharjoittelulaitteena. Sinun on nyt päätettävä, mikä näistä on sinulle tärkeintä.

Veden liike.

Ainoa ero Pro-, Standard- ja Lite-mallien välillä on uintimoottori. Kaikki muu – altaan runko, kehys, otsonisuodatus ja ohjausjärjestelmä – on identtistä koko mallistossa.



Professional

Vakavaa uintia.


16-nopeuksinen, hihnakäyttöinen AquaSolus Propulsion-turbiini tuottaa turbulenssittoman virtauksen, joka on riittävän voimakas triathlonharjoitteluun ja riittävän tasainen sunnuntaiuintiin. Rajoittamatonta vapaauintia 6 metrin uima-altaassa.



Standard

Päätymätön allas.

Kolme LP300-uintipumppua syöttävät vettä kolmeen River-hierontasuuttimeen altaan toisessa päässä. Treenitasoinen virtaus koko altaan pituudelta.



Lite

Hiljainen uinti.

Ei uintimoottoria. Vain puhdasta, otsonisuodatettua vettä, jonka lämpötila on säädetty. Suunniteltu kylmiin uintikertoihin, lämpimiin kylpyhetkiin ja iltakeskusteluihin.

Professional - 16-Nopeuksinen Turbine

Kuusitoista nopeutta. Ei turbulenssia.

Tämä on uintimoottori, joka tekee Pro-mallista Pro-mallin.

AquaSolus Propulsion -turbiini on hihnäkäyttöinen juoksupyörä, joka tuottaa leveän, laminaarisen uintivirran suoraan uima-altaan keskelle. Kuusitoista nopeusasetusta kattavat kaiken palautuskävelystä 0:56 / 100 m:n sprinttiin, ja niitä säädetään uima-altaan reunalla sijaitsevasta Gecko in.k1000+ -kosketusnäytöstä.

16
Nopeustasot

Hihna
Voimansiirtotyyppi

0:32
Huippunopeus/100M

Professional Vain Mallit


Crest Professional | Lagoon Professional | Tidal Professional | Wave Professional

Yksi aukko. Kaikki palvelut.

Perinteinen maahan upotettu uima-allas vaatii viereensä erillisen laitetilan tai huoltokuilun, toisen betonirakenteen, lisää kaivutöitä, lisää kustannuksia sekä pysyvän rakenteen puutarhaan. AquaSolus Mini Pools -uima-altaat eivät vaadi näitä.

Kaikki pumput, suodattimet, lämmittimet, otsonigeneraattorit ja sähköliitännät on sijoitettu yhden vesitiiviin huoltoluukun alle yläkannelle. Huolto suoritetaan ylhäältä käsin, ulkoilmassa, uima-altaan ollessa edelleen täynnä vettä. Luukku on suljettuna tasan ympäröivän pinnan kanssa ja katoaa väriltään sopivan EVA-peitteen alle.

- Ei huoltokuilua. Ei bunkkeria. Ei toista betonirakennetta.
- Kaikki tekniset komponentit huolletaan uima-altaan yläpuolelta.
- Luukku sulkeutuu tasan uima-altaan pinnan kanssa. Väriltään sopiva EVA-peite.

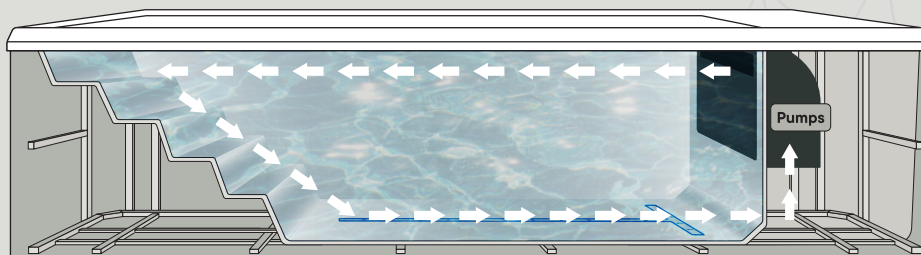

Yksi tekninen alusta. Kaksitoista tapaa hyödyntää sitä.

Jokainen AquaSolus-miniallas on rakennettu samalle tekniselle alustalle, samalle rungolle, samalle kuorelle, samalle vedenkäsittelyjärjestelmälle ja samalle ohjausjärjestelmälle.

Professional | Standard | Lite ulkonäkö eroaa, mutta niiden perusrakenne on identtinen.

01

304-ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko

304-ruostumattomasta teräksestä valmistettu apurunko tukee kuorta alhaalta ja kestää sekä sivusuuntaisen vedenpaineen että maaperän kuormituksen, kun se on haudattu maahan. Suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön.

02

Aristech Akryylikuori.

Lasikuituvahvistettu, monikerroksinen Aristech-saniteettiakryyli, paksuus enintään 10 mm. Huokoamaton, UV-kestävä, paineenkestävä. Vakiovärinä Sterling Silver; kuorelle myönnetään elinikäinen takuu.

03

Ozone + EGO³ Filter.

WTC50M-kiertovesipumppu kierrättää vettä kahden SS01-patruunasuodattimen läpi. Laitteeseen integroitu otsonigeneraattori auttaa minimoimaan desinfiointitarpeen.

04

Energiaa Suunnittelun Kautta.

Maahan upotettu asennus poistaa tuulen vaikutuksen kokonaan. Vahtomuovikuori, HI-eristyspeite ja ohjelmoitava kierrätysjakso pitävät lämmön sisällä.

Mini Pool Series

Crest

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Crest - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	1,570 kg / 12,220 kg
Vesitilavuus	10,650 Litrat
Kokonaissuutin	3
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	3 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Mini Pool Series

Crest Professional

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Crest Pro - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	1,592 kg / 12,542 kg
Vesitilavuus	10,950 Litrat
Kokonaissuutin	0
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp (Uinti) 32 Amp (Turbiini)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Uinti) 16 Amp (Turbiini)
Lämmitin	3 kw
Uintipumput	16 Nopeus 5kW (Turbiini)
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01
Turbiinin kierrosnopeudet	(Lv1) 2:00 / 100m (Lv9) 0:49 / 100m (Lv16) 0:32 / 100m

Mini Pool Series

Lagoon

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Lagoon - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	2 x Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	1,595 kg / 9,995 kg
Vesitilavuus	8,400 Litrat
Kokonaissuutin	3
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	3 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Mini Pool Series

Lagoon Professional

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Lagoon Pro - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	2 x Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	1,615 kg / 10,315 kg
Vesitilavuus	8,700 Litrat
Kokonaissuutin	0
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp (Uinti) 32 Amp (Turbiini)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Uinti) 16 Amp (Turbiini)
Lämmitin	3 kw
Uintipumput	16 Nopeus 5kW (Turbiini)
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01
Turbiinin kierrosnopeudet	(Lv1) 2:00 / 100m (Lv9) 0:49 / 100m (Lv16) 0:32 / 100m


Mini Pool Series

Tidal

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Tidal - Mini Pool Series

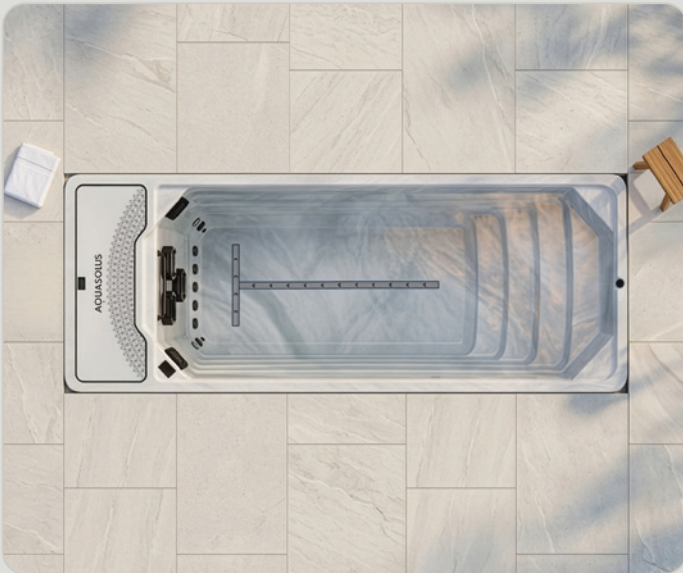

Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	1,580 kg / 11,580 kg
Vesitilavuus	10,000 Litrat
Kokonaissuutin	3
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	3 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Mini Pool Series

Tidal Professional

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Tidal Pro - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	1,600 kg / 11,900 kg
Vesitilavuus	10,300 Litrat
Kokonaissuutin	0
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp (Uinti) 32 Amp (Turbiini)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Uinti) 16 Amp (Turbiini)
Lämmitin	3 kw
Uintipumput	16 Nopeus 5kW (Turbiini)
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01
Turbiinin kierrosnopeudet	(Lv1) 2:00 / 100m (Lv9) 0:49 / 100m (Lv16) 0:32 / 100m

Mini Pool Series

Wave

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Wave - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	1,560 kg / 12,560 kg
Vesitilavuus	11,000 Litrat
Kokonaissuutin	3
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	3 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Mini Pool Series

Wave Professional

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Wave Pro - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	6,000 x 2,250 x 1,520 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	1,585 kg / 12,885 kg
Vesitilavuus	11,300 Litrat
Kokonaissuutin	0
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp (Uinti) 32 Amp (Turbiini)
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp (Uinti) 16 Amp (Turbiini)
Lämmitin	3 kw
Uintipumput	16 Nopeus 5kW (Turbiini)
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01
Turbiinin kierrosnopeudet	(Lv1) 2:00 / 100m (Lv9) 0:49 / 100m (Lv16) 0:32 / 100m

Mini Pool Series

Diva Pool 24

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Diva Pool 24 - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	2,400 x 1,900 x 700 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	250 kg / 2,250 kg
Vesitilavuus	2,000 Litrat
Kokonaissuutin	4
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Kiertovesipumppu	1 x 1 HP

Mini Pool Series

Diva Relax 25

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Diva Relax 25 - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	2,500 x 2,150 x 800 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	300 kg / 2,200 kg
Vesitilavuus	1,900 Litrat
Kokonaissuutin	12
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 1 HP

Mini Pool Series

Diva Pool 42

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Diva Pool 42 - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	4,200 x 2,300 x 1,300 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	600 kg / 7,600 kg
Vesitilavuus	7,000 Litrat
Kokonaissuutin	n/a
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Kiertovesipumppu	1 x 1 HP

Mini Pool Series

Diva Swim 42

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Diva Swim 42 - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	4,200 x 2,300 x 1,300 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	600 kg / 7,600 kg
Vesitilavuus	7,000 Litrat
Kokonaissuutin	2
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	20 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Uintipumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 1 HP

Mini Pool Series

Lounge Divine Pure

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Lounge Divine Pure - Mini Pool Series



Istumapaikat	5
Mitat	2,200 x 1,900 x 800 mm
Istuinjärjestys	3 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	350 kg / 1,500 kg
Vesitilavuus	1,100 Litrat
Kokonaissuutin	32
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	13 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	2 kw
Pumput	1 x 2 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.33 HP

Mini Pool Series

Lounge Divine Plus

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Lounge Divine Plus - Mini Pool Series



Istumapaikat	5
Mitat	2,200 x 1,900 x 800 mm
Istuinjärjestys	3 Istuimet + 2 Lepotuolit
Kuiva-/märkäpaino	400 kg / 1,500 kg
Vesitilavuus	1,100 Litrat
Kokonaissuutin	42
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	16 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	2 x 2 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP

Mini Pool Series

Mirage

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi

Mirage - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	3,000 x 2,000 x 700 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	500 kg / 2,500 kg
Vesitilavuus	2,000 Litrat
Kokonaissuutin	4
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	13 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	1 x 2 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.33 HP

Mini Pool Series

Mirage Spa

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi

Mirage Spa - Mini Pool Series



Istumapaikat	n/a
Mitat	3,000 x 2,250 x 830 mm
Istuinjärjestys	n/a
Kuiva-/märkäpaino	500 kg / 2,500 kg
Vesitilavuus	1,900 Litrat
Kokonaissuutin	13
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	13 Amp
*Sähkösyöttö (kolmivaihe)	16 Amp
Lämmitin	3 kw
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.33 HP

Vacation Series

Built for Guests

**Vacation Brook | Vacation Cove | Vacation Cypress
Vacation Club 25 | Vacation Club 28**



Vacation Series

Kaupallinen sovitus.

Keskeiset osat siirretty

Ohjauspaneeli on siirretty huomaamattomasti kylpyammejärjestelmän sisään, mikä estää vieraita muuttamasta lämpötilaa, suodatusjaksoja tai puuttumasta järjestelmän asetuksiin. Tämän ansiosta huoltokäynnit ja viat vähenevät, suorituskyky pysyy tasaisena ja jokaisen vieraan kokemus paranee.

Vieraille on käytettävissä vain vähimmäismäärä säätimiä, nimittäin Gecko K120:n yläpinnan säätimet.

Ei-välttämättömät osat poistettu

Olemme poistaneet osat, jotka ovat alttiimpia vaurioille tai väärinkäytöksille, kuten pääntuet, virtauksenohjaimet ja kaiuttimet. Tämän ansiosta kestävyys paranee, rikkoutumisia tapahtuu vähemmän, tuotteen käyttöikä pitenee ja ulkonäkö on siistimpi ja virtaviivaisempi.

Näiden osien poistamisen ansiosta Vacation-sarja säilyttää uuden näköisensä pidempään, jopa vilkkaasti käytetyissä ympäristöissä.

Täysin HSG282-standardin mukainen

Kaikki AquaSolus Vacation Series -kylpytynnyrit ovat täysin HSG282-ohjeiden mukaisia, minkä ansiosta ne sopivat käytettäväksi seuraavissa kohteissa:

- Lomakohteet
- Lomamökkit ja -huvilat
- Glamping-majoitusyksiköissä
- Lyhytaikaisissa ja palvelullisissa majoituspaikoissa



Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa:

- Pienempiä oikeudellisia ja turvallisuusriskejä
- Helpompaa käyttöä ja hallintaa
- Varmuutta siitä, että porealtaasi täyttää Ison-Britannian julkisen käytön standardit. Kyse ei ole pelkästään rasti ruutuun -asiasta.

Se on varmuutta omistajille ja ylläpitäjille.



Vacation Series

Vacation Brook

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Brook - Vacation Series



Istumapaikat	4
Mitat	2,130 x 1,800 x 800 mm
Istuinjärjestys	4 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	262 kg / 1,262 kg
Vesitilavuus	1,000 Litrat
Kokonaissuutin	23
*Sähkösyöttö	16 Amp (yksivaiheinen - Vaihtoehto 1) 16 Amp (kolmivaihe - Vaihtoehto 2)
Lämmitin	Gecko 2 kw (Vaihtoehto 1) Gecko 3 kw (Vaihtoehto 2)
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Vacation Series

Vacation Cove

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Cove - Vacation Series



Istumapaikat	4
Mitat	2,130 x 2,130 x 900 mm
Istuinjärjestys	7 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	289.5 kg / 1,489.5 kg
Vesitilavuus	1,200 Litrat
Kokonaissuutin	27
*Sähkösyöttö	16 Amp (yksivaiheinen - Vaihtoehto 1) 16 Amp (kolmivaihe - Vaihtoehto 2)
Lämmitin	Gecko 2 kw (Vaihtoehto 1) Gecko 3 kw (Vaihtoehto 2)
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Vacation Series

Vacation Cypress

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skanna QR-koodi



Cypress - Vacation Series



Istumapaikat	4
Mitat	2,130 x 2,130 x 900 mm
Istuinjärjestys	5 Istuimet + 1 Lepotuoli
Kuiva-/märkäpaino	290 kg / 1,490 kg
Vesitilavuus	1,200 Litrat
Kokonaissuutin	26
*Sähkösyöttö	16 Amp (yksivaiheinen – Vaihtoehto 1) 16 Amp (kolmivaihe – Vaihtoehto 2)
Lämmitin	Gecko 2 kw (Vaihtoehto 1) Gecko 3 kw (Vaihtoehto 2)
Pumput	1 x 3 HP
Kiertovesipumppu	1 x 0.35 HP
Tarvittavat suodattimet	2 x SS01

Vacation Series

Vacation Club 25

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Club 25 - Vacation Series



Istumapaikat	7
Mitat	2,500 x 2,500 x 1,000 mm
Istuinjärjestys	7 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	300 kg / 1,300 kg
Kokonaissuutin	24



Vacation Series

Vacation Club 28

Jos haluat lisätietoja tästä tuotteesta, skannaa QR-koodi



Club 28 - Vacation Series



Istumapaikat	9
Mitat	2,830 x 2,830 x 1,100 mm
Istuinjärjestys	9 Istuimet
Kuiva-/märkäpaino	350 kg / 1,350 kg
Kokonaissuutin	29
*Sähkösyöttö (yksivaiheinen)	32 Amp
Lämmitin	3 kw



Takuun yleiskatsaus..

Jokaisella AquaSolus-tuotteella on Solace-takuu. Takuu on sama koko mallistossa, kaikilla markkinoilla ja kaikilla jälleenmyyjillä. Kaikki vauriot on ilmoitettava 30 päivän kuluessa kuvien kera.

10 Vuotta

Kotelo ja runkorakenne.

Elinikäinen takuu (10 vuotta). Superior Wellness takaa spa-altaan kotelon ja runkorakenteen rakenteellisen kestävyysmateriaali- tai valmistusvirheistä johtuvia vesivuotoja vastaan.

7 Vuotta

Pintakäsittely.

Suojaa akryylipintaa kuplien muodostumiselta, halkeilulta ja irtoamiselta.

2 Vuotta

Ohjauskotelo ja Näyttö.

Materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuu ei kata sulakkeita, lamppuja eikä tiivisteitä.

2 Vuotta

Pumput.

Sekä hierontasuutin- että kiertovesipumput. Materiaali- tai valmistusvirheet.

2 Vuotta

Putkisto.

Liittimistä, putkista, viemäreistä, liitoskohdista, sisäputkistosta, liimatuista osista ja hierontasuuttimen kotelosta aiheutuvien vuotojen varalta.

2 Vuotta

Kotelo.

Materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvien halkeamien ja irtoamisen varalta. Luonnollista haalistumista ja sään vaikutuksia ei korvata.

2 Years

Ozone, äänentoisto ja LED-valot.

Otsonigeneraattori, tehtaalla asennetut äänentoistokomponentit (mukaan lukien Bluetooth-moduulit) ja tehtaalla asennetut LED-valot.

2 Years

Cover, Plastics & Massage nozzles.

Lämpökansi, suodatinkotelot, tyynt, virtauksenjakajat, vesiputoukset, mukinpitimet, askelmat ja hierontasuuttimet. Väärinkäytöstä tai huonosta veden kemiallisesta koostumuksesta johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Lifetime warranty period: 10 years. Any damage found must be reported within 30 days with images. Claims for damage that worsens because it was not reported in time may be rejected

Designed in England. Tailored to you.

Superior Wellness -brändi. Suunniteltu Englannissa, myydään erikoistuneiden kumppaneiden kautta kuudella mantereella. Solace-takuun kattama.



AQUASOLUS

aquasolus.com



Find us on
Trustpilot